

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
УПРАВЛЕНИЯ
ЯРКОСТЬЮ



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Светодиодный светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM предназначен для организации локального и общего интерьерного или архитектурного освещения.
- 1.2. Светильник имеет две светоизлучающие поверхности, сверху и снизу, для создания комфортного отраженного освещения.
- 1.3. Для изменения светового потока используется протокол управления 0–10 В. Драйвер встроен в корпус.
- 1.4. При использовании дополнительных аксессуаров-соединителей светильники можно соединять в единую световую линию, а при использовании угловых соединителей, создавать различные геометрические формы.
- 1.5. Светильник комплектуется регулируемыми подвесными креплениями на тросах.
- 1.6. Не содержит вредных или опасных веществ, таких как ртуть, свинец и др.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие параметры

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Длина подвеса	500–1500 мм
Угол излучения в верхнюю полусферу	100°
Угол излучения в нижнюю полусферу	100°
Индекс цветопередачи	CRI≥80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Длина троса подвесного крепления	1,5 м

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

2.2. Дополнительные параметры

Наименование модели	ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-600-25W	ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-1200-40W
Габаритные размеры LxWxH	600x20x94 мм	1200x20x94 мм
Расстояние между тросами L1/L2/L3	457/530.5/604 мм	1047/1120.5/1194 мм
Потребляемая мощность	25 Вт	40 Вт
Максимальное количество светильников, подключаемых в одну линию питания	16 шт	10 шт
Световой поток суммарный	2000 лм	3000 лм

2.3. Дополнительная маркировка моделей

Обозначение	Цвет свечения	Цветовая температура*
Warm	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	3000 K
Day	Дневной белый	4000 K


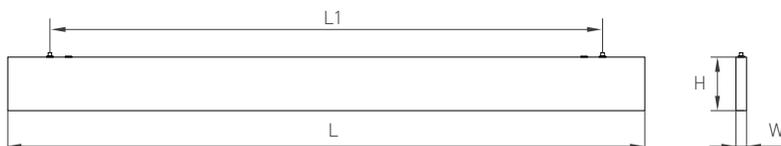



Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

* Указано типовое значение.


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА (ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

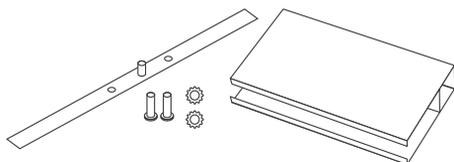

Прямой коннектор в комплекте с соединительной платой.
 Арт. 030293 ALT-LINEAIR-FLAT-CON-I-2094 (ANOD).
 Используется для соединения двух светильников в линию

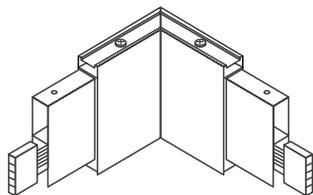

Соединительный угол 90° со светодиодным модулем, светоизлучение в нижнюю полусферу.
 Арт. 031474 Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L90-2094-3W Day4000.
 Арт. 031531 Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L90-2094-3W Warm3000

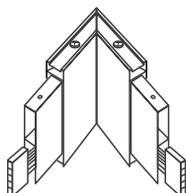


Соединительный угол 60° со светодиодным модулем, светоизлучение в нижнюю полусферу.
 Арт. 031472 Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L60-2094-3W Day4000.
 Арт. 031539 Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L60-2094-3W Warm3000



- ⚠ ВНИМАНИЕ!** Соединительные углы комплектуются проходной шиной питания для электрического соединения линейных светильников между собой. Соединительные углы не имеют собственного блока питания, снабжены разъемом для подключения к блоку питания линейного светильника.

ШТАТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

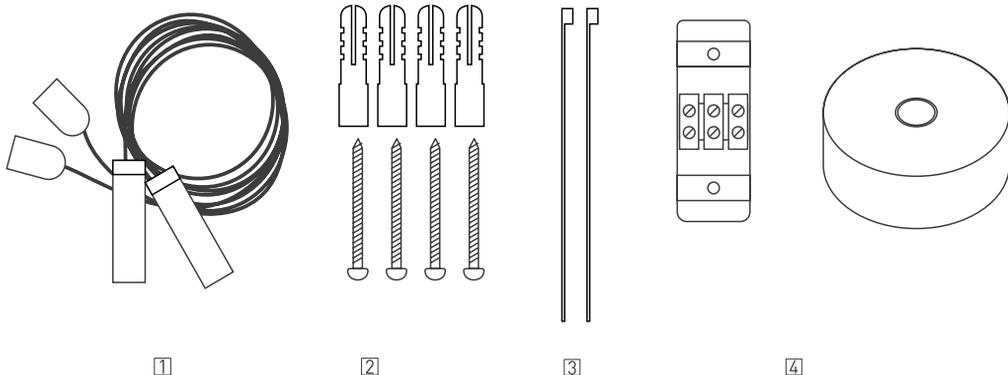

- [1] — Набор тросов для подвеса 2 шт.
 [2] — Комплект метизов для крепления: 4 самореза и 4 дюбеля.
 [3] — Набор хомутов для крепления провода питания 2 шт.
 [4] — Чаша потолочная с клеммной колодкой.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- ⚠ ВНИМАНИЕ!** Перед началом всех работ отключите электропитание!
 Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Разметьте и просверлите отверстия, как показано на рисунке 2. Расстояния между отверстиями для установки подвесных креплений указаны в п. 2.2.
- 3.3. Закрепите детали тросового подвеса и потолочную чашу с клеммной колодкой, как показано на рисунке 2.
- 3.4. Отрегулируйте высоту установки и положение светильника, перемещая трос в креплении.
- 3.5. Присоедините кабель питания светильника и провода сетевого питания к клеммной колодке, расположенной на потолочной чаше светильника. Соблюдайте маркировку проводов: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; желто-зеленый — заземление. Белый — «+dim», черный — «-dim» подключите к проводам управления 0–10 В. Если управление не используется, эти провода следует изолировать.
- 3.6. Включите питание и проверьте работоспособность светильника.
- 3.7. Если светильник не заработал должным образом, проверьте подключение в соответствии с таблицей возможных неисправностей (см. п. 4.6).
- 3.8. Если устранить неисправность не удалось, обесточьте светильник, демонтируйте его и свяжитесь с представителем торгового предприятия для обслуживания по гарантии.
- 3.9. Ни в коем случае не пытайтесь разбирать светильник или блок питания! Это опасно для жизни и лишает вас гарантии!

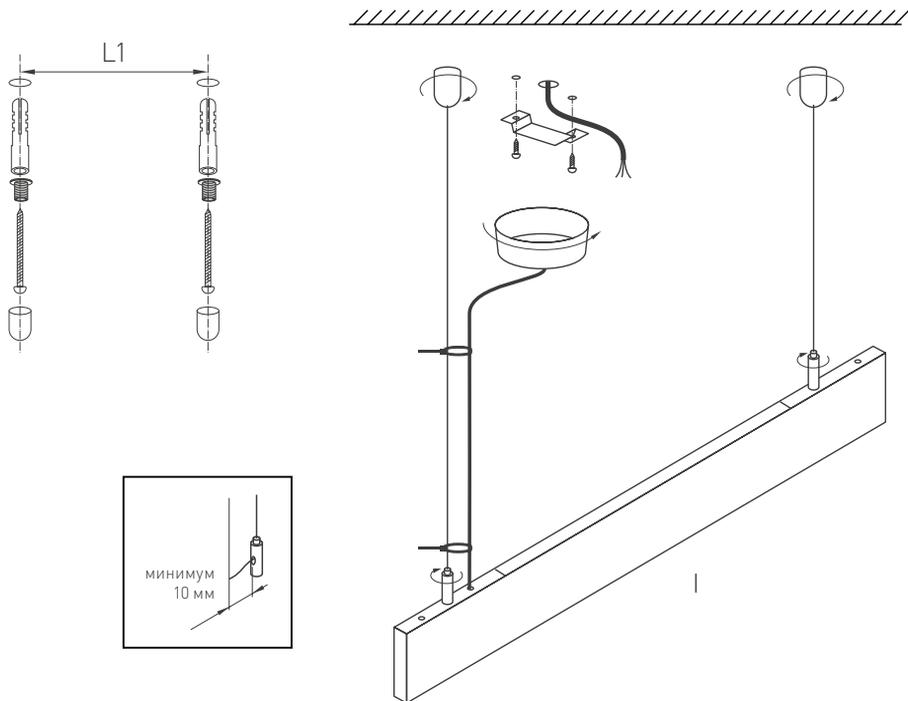


Рис. 2. Подключение и крепление одиночного светильника

СОЕДИНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ В ЛИНИЮ

Светильники можно соединять в единую линию с питанием и управлением от начального светильника (указан как тип I на рисунке 3).

⚠ ВНИМАНИЕ! Для механического соединения светильников необходимо дополнительно приобрести прямой коннектор [арт. 030293 ALT-LINEAIR-FLAT-CON-I-2094 (ANOD)]. Разъем для электрического присоединения светильников в линию находится в каждом светильнике и закрыт торцевой заглушкой (см. рисунок 3).

Для подключения последующих (указан как тип II на рисунке 3) светильников к начальному необходимо отсоединить у них вводной провод питания.

- 3.10. Снимите концевую заглушку, потянув ее вдоль светильника.
- 3.11. Отсоедините провод питания у светильника в разьеме и удалите его из корпуса светильника.
- 3.12. Подключите светильники, как показано на рисунке 3. Расстояния L2 и L3 для установки подвесов указаны в таблице 2.2



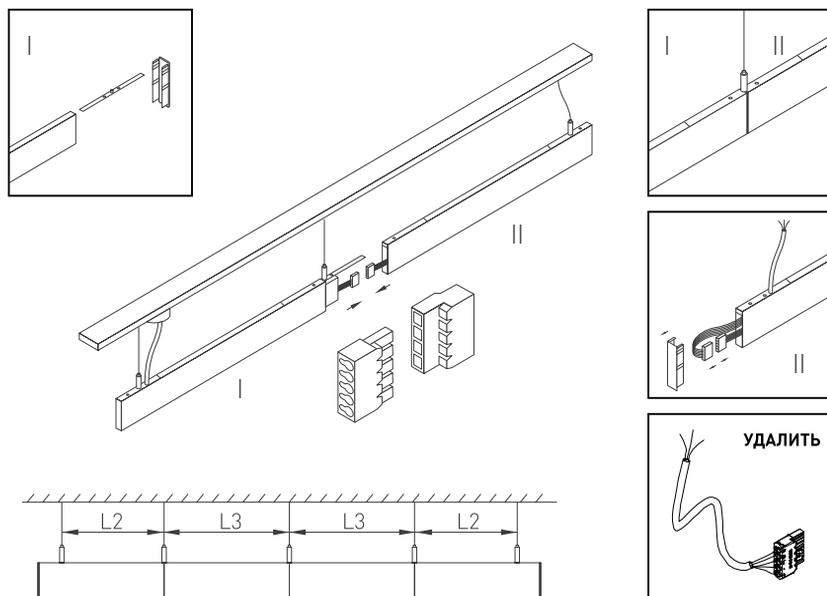


Рис. 3. Соединение светильников в линию

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

Светильники можно соединять в ломаную линию с питанием и управлением от начального светильника (указан как тип I на рисунке 4).

⚠ ВНИМАНИЕ! Для присоединения светильников необходимо дополнительно приобрести соединительные углы. Обратите внимание, что углы снабжены световыми модулями. При заказе углов выбирайте артикулы с соответствующей цветовой температурой. Доступны углы 90° и 60°.

Для подключения последующих светильников (указан как тип II на рис. 4) к начальному необходимо отсоединить у них провод, как указано в п. 3.10.

3.13. Подключите светильники, как показано на рисунке 4.

⚠ ВНИМАНИЕ! Угловой соединитель не имеет собственного блока питания и должен подключаться к соответствующему разъему линейного светильника (см. рисунок 4). Питание светильников типа II осуществляется через шлейфы (см. рисунок 4), проходящие сквозь угловые соединители (входят в комплект поставки угловых соединителей).

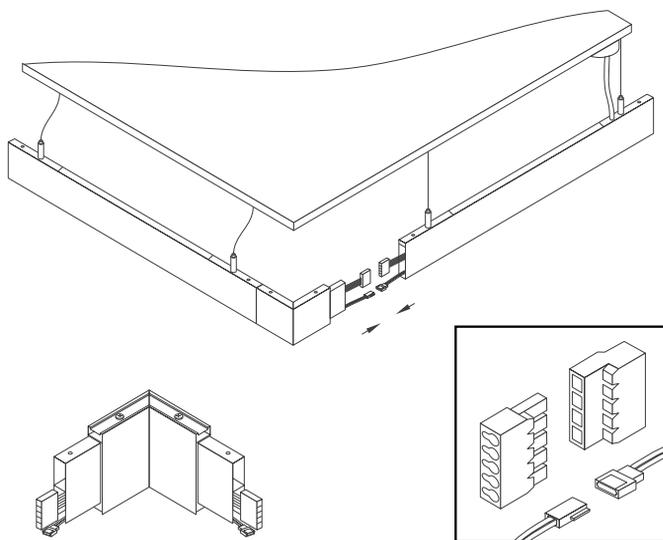


Рис. 4. Соединение светильников с использованием угловых соединителей

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Данный светильник нельзя использовать со светорегуляторами (диммерами)!

4.1. Условия эксплуатации:

- только внутри помещений;
- температура окружающей среды от -10 до $+45$ °С;
- относительная влажность воздуха не более 90% при $+20$ °С;
- отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Не допускается эксплуатация светильника в помещениях с горячим воздухом выше $+60$ °С (сауны, бани).

4.3. Не устанавливайте светильник рядом с источниками тепла или в полностью закрытых пространствах без циркуляции воздуха.



- 4.4. Не устанавливайте светильник в местах, где может скапливаться вода (дождь, тающей снег).
- 4.5. Не разбирайте светильник или встроенный драйвер, не вносите изменения в конструкцию.
- 4.6. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
Светильник не светится	Нет контакта в соединениях	Проверьте все подключения
	Неисправность светильника	Обратитесь к поставщику для замены
Светильник мигает в выключенном состоянии	В сети питания AC 230 В установлен выключатель с подсветкой клавиш и (или) датчик движения (освещения)	Замените выключатель на модель без подсветки клавиш. Используйте датчик движения (освещения) только с релейным выходом
Нестабильное свечение. Мерцание	В сети AC 230 В установлен регулятор яркости (диммер)	Удалите регулятор яркости (диммер)
	Неисправен драйвер светильника или сам светильник	Обратитесь к поставщику для гарантийного обслуживания или замены

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.
- 5.6. Класс энергоэффективности (по директиве [EU] 2019/2015) — G.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 36 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Светодиодный светильник — 1 шт.
- 8.2. Комплект крепежа — 1 шт.
- 8.3. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
- 8.4. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Изготовитель: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
- 11.3. Импортёр: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе изделия (или на упаковке).

12. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ М. П.

Потребитель: _____



Более подробная информация
об изделии представлена
на сайте arlight.ru



ТР ТС 004, 020, ТР ЕАЭС 037/2016

Дополнение к артикулу в скобках, например [1], [2], [B], означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».

