



# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH-LINIA72-FANTOM-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Паз для установки 76×36 мм.
- 🥕 Экран, заглушки и дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Создание основного освещения.
- Для светодиодных лент шириной до 37 мм.







Встраиваемый

Серебристый

## ПАРАМЕТРЫ


Артикул	025025
Модель	ARH-LINIA72-FANTOM-2000 ANOD
Цвет	серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×125×36 мм
Ширина площадки для лент	37 мм





# ЧЕРТЕЖ



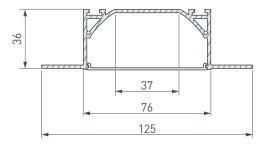







# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Экран

Установка профиля в гипсокартон Необходимые компоненты:







(IV)

Светодиодная лента


1 / Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.
Подготовьте проем для установки.
Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

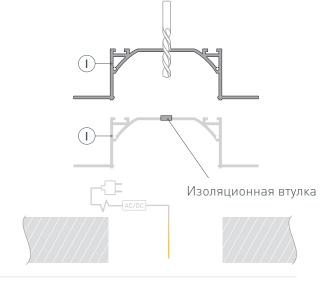

2 / Проведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле (). Очистите и обезжирьте поверхность профиля (). Для защиты от загрязнения поверхности профиля при проведении отделочных работ установите на профиль () экран (I) и заклейте его малярным скотчем либо установите в профиль () защитную вставку. Установите на профиль () заглушки (II). Вставьте профиль () в подготовленный проем и зафиксируйте его.

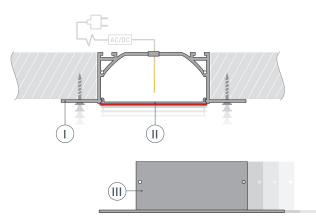


3 / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля () и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

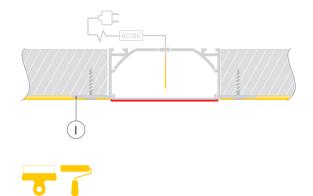




После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана (II). Снимите экран (II). Удалите остатки шпаклевки из профиля (). Очистите внутреннюю часть профиля () от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

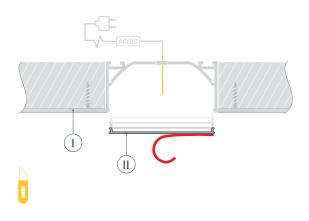

Установите светодиодную ленту (V) в профиль ( ). Подключите светодиодную ленту (V), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль ( ) экран ( ).

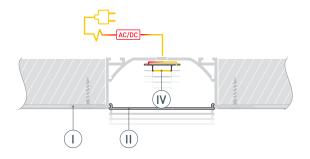



# СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

### Приобретаются отдельно

#### Экран



**025538** ARH-LINIA72-FANTOM-2000 Opal

#### Заглушка



**025539** ARH-LINIA72-FANTOM-2000 глухая