



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-20-WALL-D-SIDE-2000 WHITE

ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
 - каркас для крепления натяжного потолка;
 - профиль для установки светодиодной ленты.
- Демпферная система крепления полотна натяжного потолка. Подходит для тканевых и ПВХ полотен.
- Источник света находится вровень с плоскостью натяжного потолка.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Позволяет создать линию света между стеной и потолком без видимых частей алюминия.
- Формирование края натяжного потолка и придание ему привлекательного и завершенного вида.
- Для трех светодиодных лент, каждая шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной





Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	042945
Модель	STRETCH-20-WALL-D-SIDE-2000 WHITE
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для натяжных потолков
Размеры профиля	2000×41.5×37.4 мм
Ширина площадок для лент	11.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	45 Вт



* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

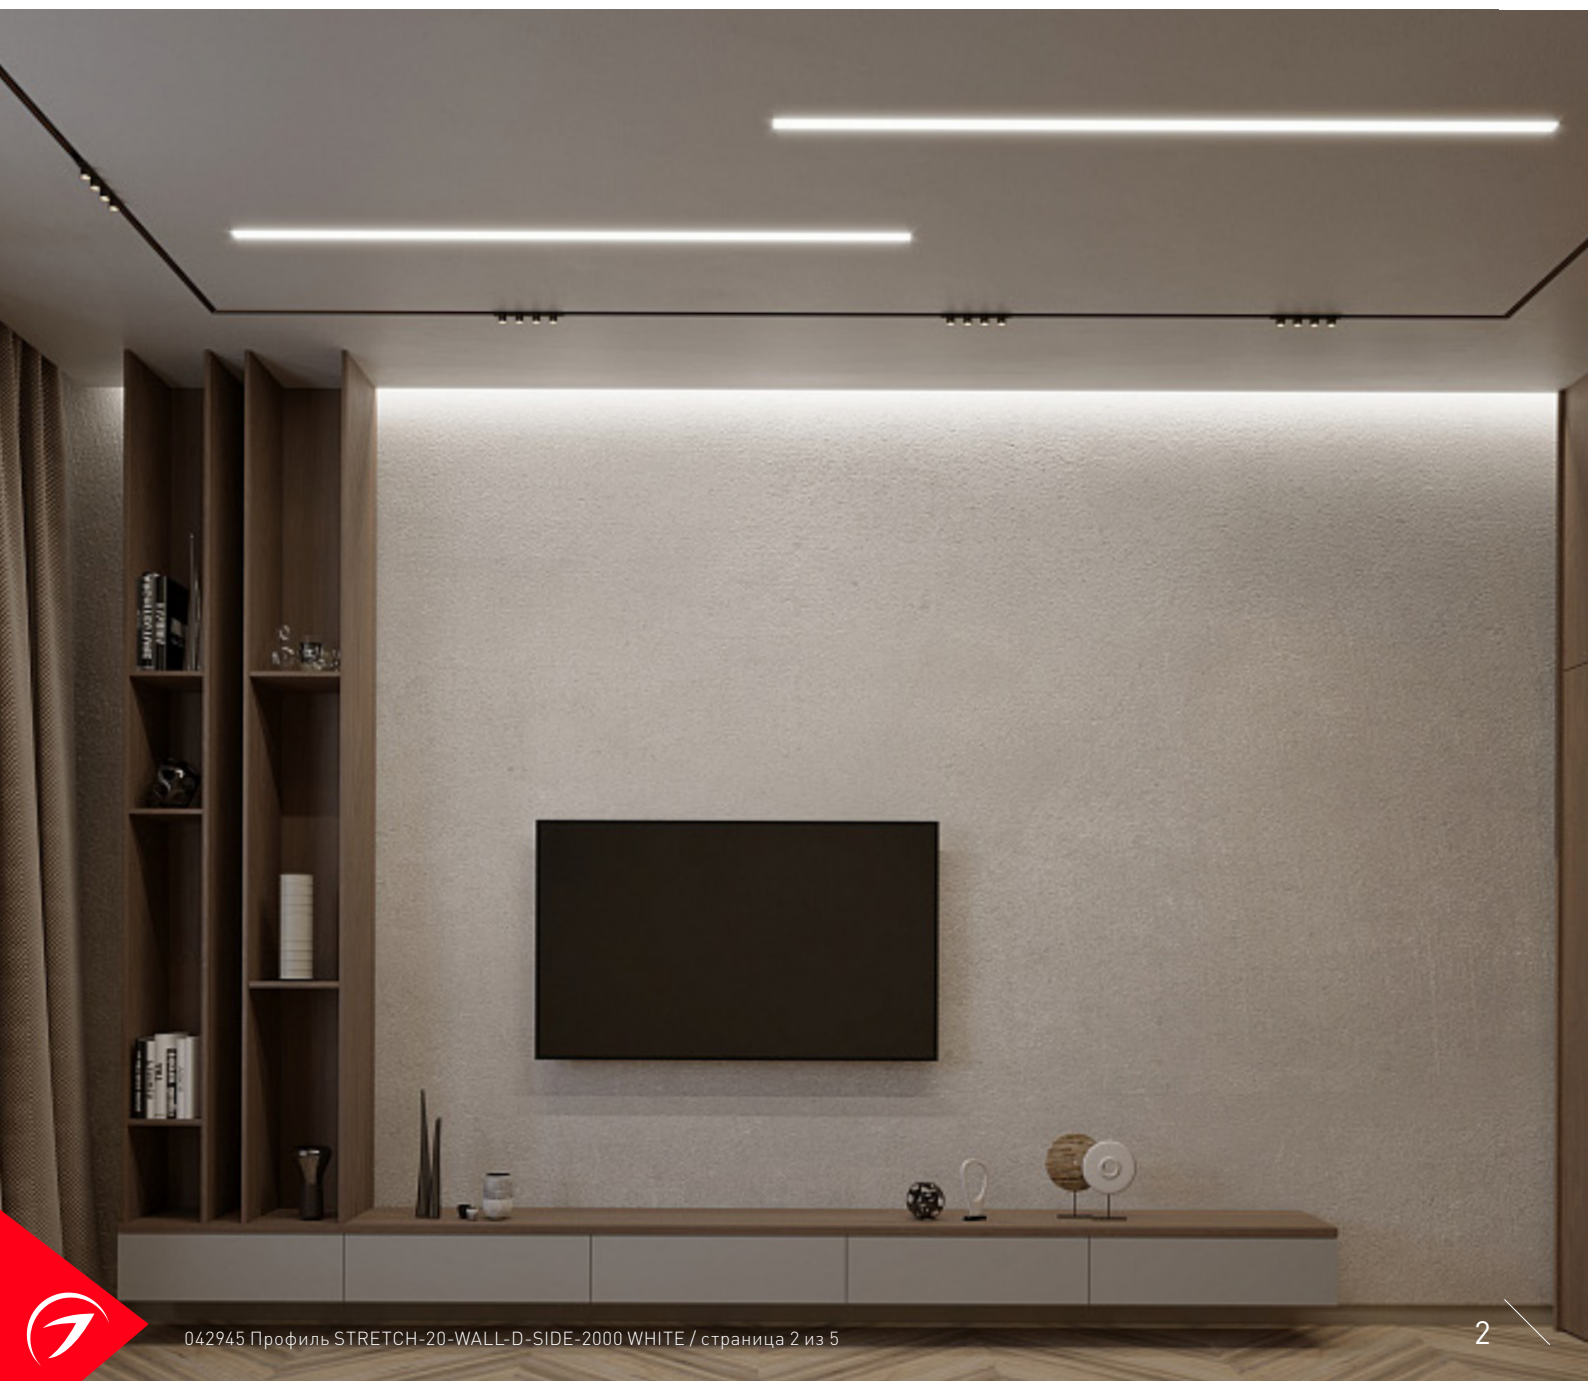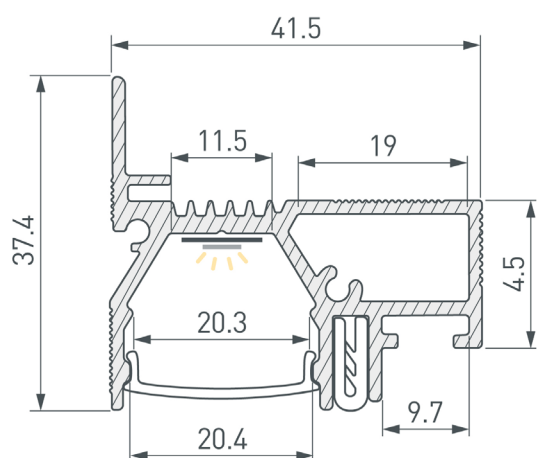


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:

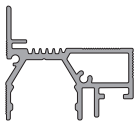- | | | | | | |
|---|---|---------|---|--|--------------------|
| ① |  | Профиль | ④ |  | Светодиодная лента |
| ② |  | Экран | ⑤ |  | Соединитель |
| ③ |  | Демпфер | ⑥ |  | Заглушка |

- 1** / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты.

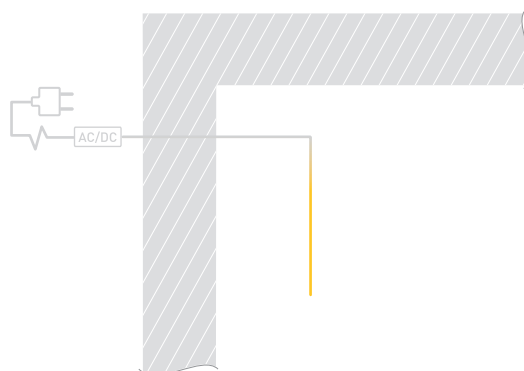

- 2** / Выньте демпфер ③ из пазов профиля ①. Распилите профили ① необходимой длины и под нужным углом. Для соединения отрезков профиля ① используйте прямые либо угловые соединители ⑤ в зависимости от нужной конструкции. Зафиксируйте соединителями ⑤ отрезки профилей ① с помощью шестигранного ключа.

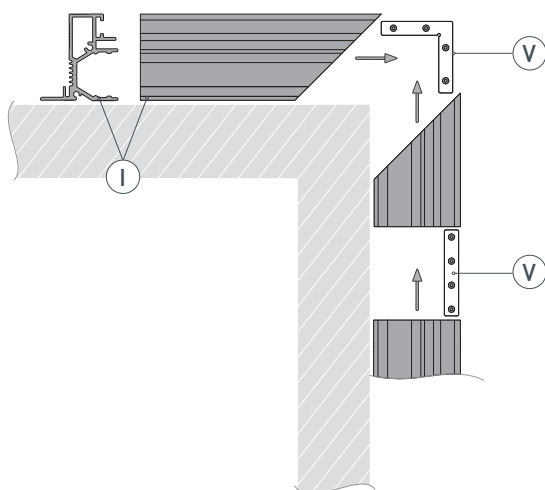
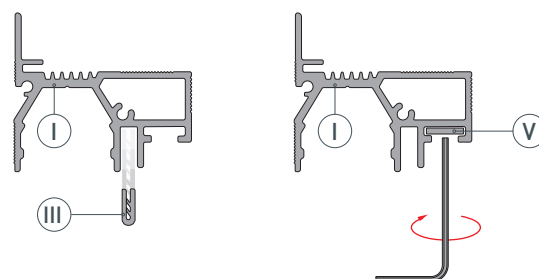


Рис. 1. Виды соединений:
прямое и угловое (внешний угол)



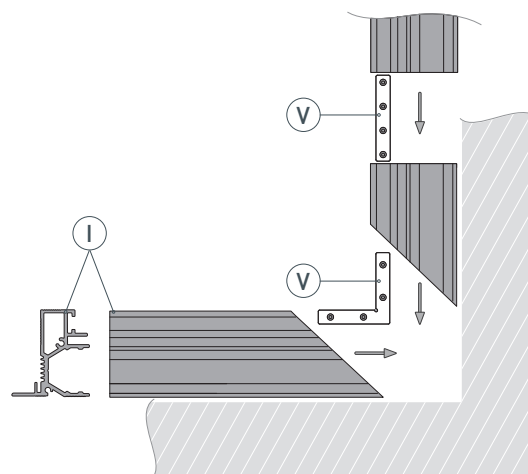


Рис. 2. Виды соединений:
прямое и угловое (внутренний угол)


- 3** Ориентируясь на контур конструкции из профиля **I**, подрежьте демпфер **III** под необходимым углом в местах стыковки профиля **I**.
Склейте демпфер, используя цианоакрилатный клей. Затем вставьте демпфер **III** в демпферный паз профиля **I**.

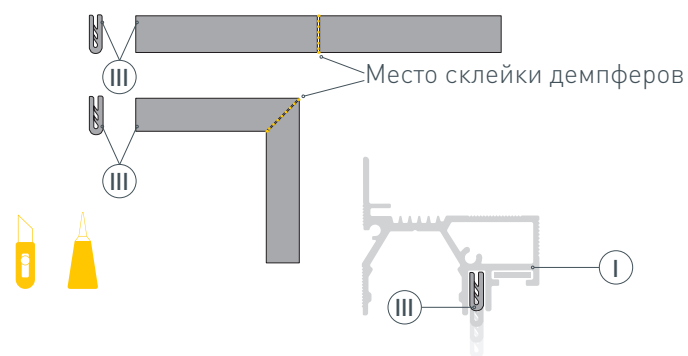


- 4** Установите конструкцию из профилей **I** и зафиксируйте на поверхности. Натяните полотно натяжного потолка и заправьте его в демпферный паз с помощью закругленного шпателя.

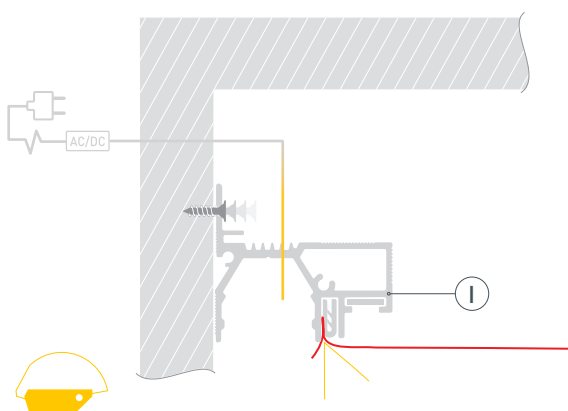

- Перед приклеиванием светодиодных лент рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. **В профиль можно установить одну или три светодиодных ленты, на выбор.** Установите светодиодные ленты **IV** на профиль **I**. Подключите светодиодные ленты **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на платах светодиодных лент. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите заглушки **VI** на профиль **I**.

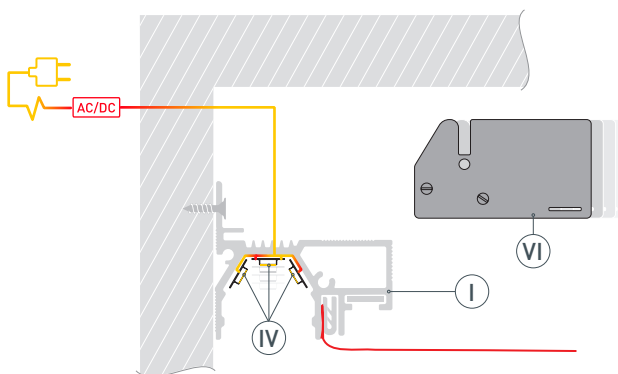


- 6** Установите экран **II** на профиль **I**.

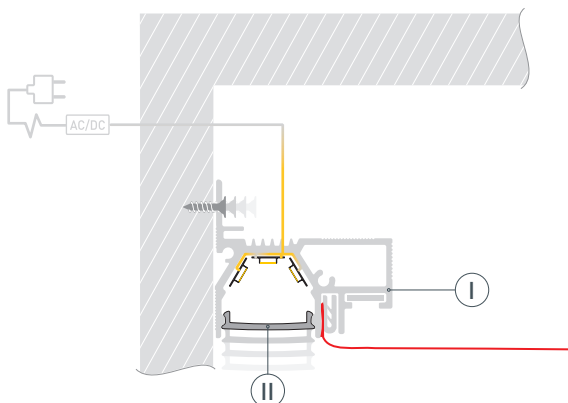

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

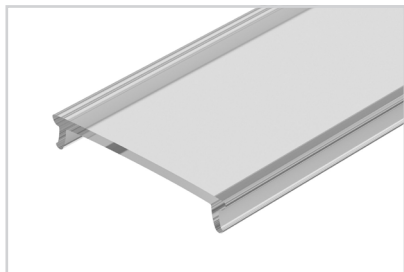

016591
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран



016590
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран



016585
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Экран



023308
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Заглушка




048295
STRETCH-20-WALL-D-SIDE WHITE левая

Заглушка




047317
STRETCH-20-WALL-D-SIDE WHITE правая

Соединитель

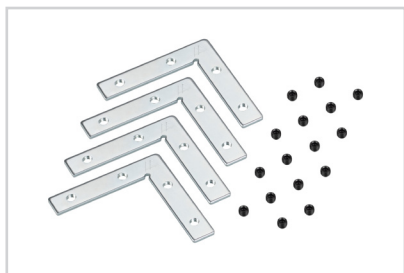

042005
Угловой MAG-ORIENT-CON-STR-D-L90 (SL)

Соединитель

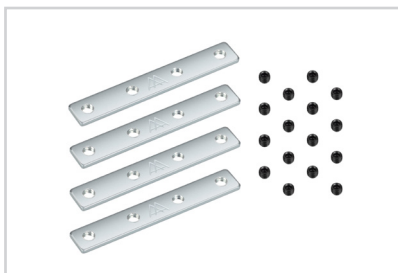

042001
Прямой MAG-ORIENT-CON-STR-D-I (SL)