


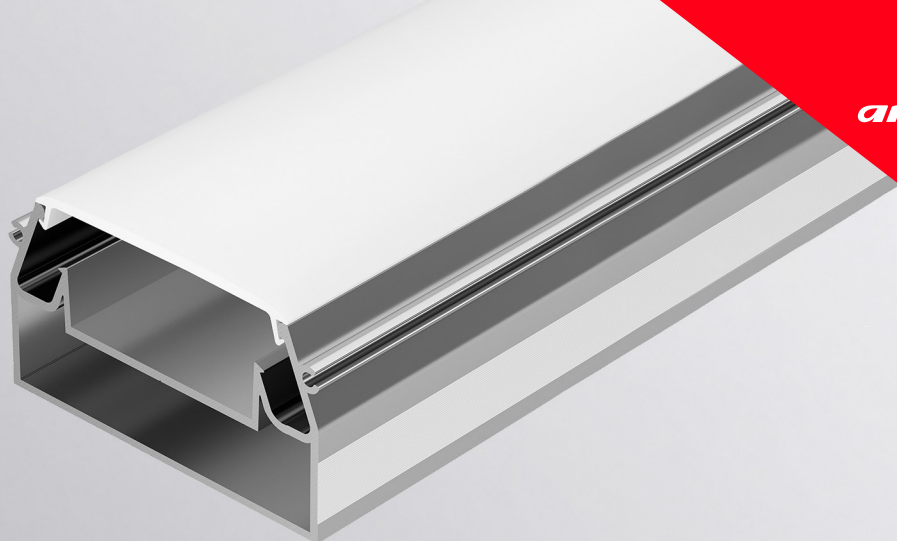

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-2000 (GAMMA50)

ОПИСАНИЕ

- Профиль для монтажа натяжного потолка из ПВХ-пленки и создания светодиодной подсветки.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны из ПВХ или поликарбоната, а также другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание центральной световой линии шириной 45 мм в натяжных потолках.
- Для основного освещения жилых и коммерческих помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 36 мм.



36 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	040700
Модель	STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-2000 (GAMMA50)
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для натяжных потолков
Размеры профиля	2000×62×36 мм
Ширина площадки для лент	36.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	60 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

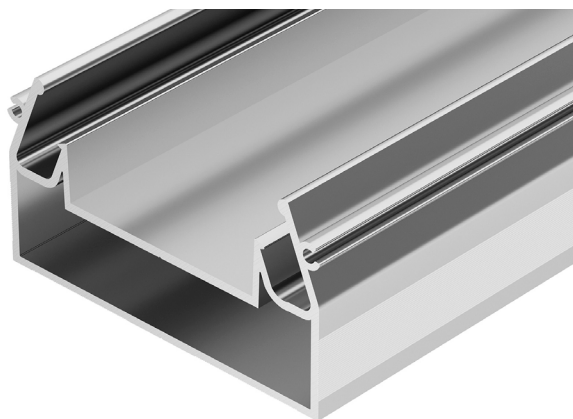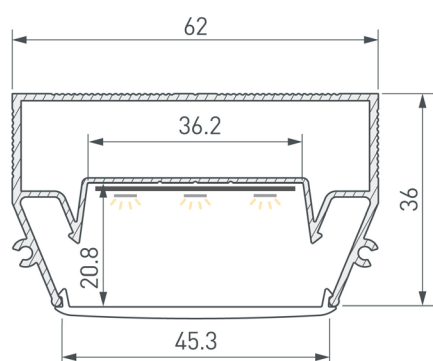


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|----------------------|---|---|------------|
| Ⓘ |  | Профиль | Ⓜ |  | Гарпунное крепление* | Ⓥ |  | Кронштейн* |
| Ⓜ |  | Экран | Ⓙ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Установите кронштейны Ⓥ на поверхность потолка. Закрепите профиль Ⓘ на поверхности с помощью кронштейнов Ⓥ.

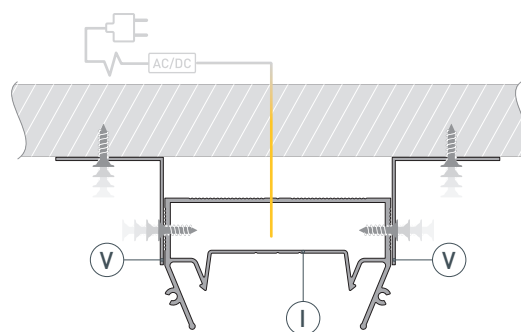


- 2** / Прикрепите полотно натяжного потолка к профилю-держателю Ⓘ с помощью гарпунного крепления Ⓜ.

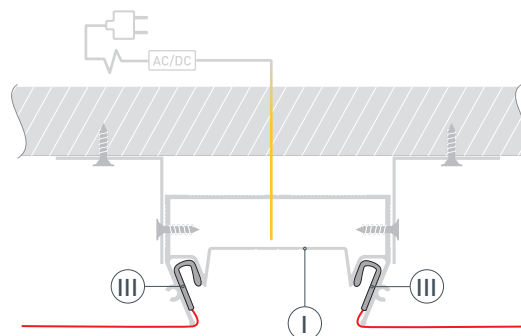

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля. Установите светодиодную ленту Ⓙ на профиль Ⓘ. Подключите светодиодную ленту Ⓙ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

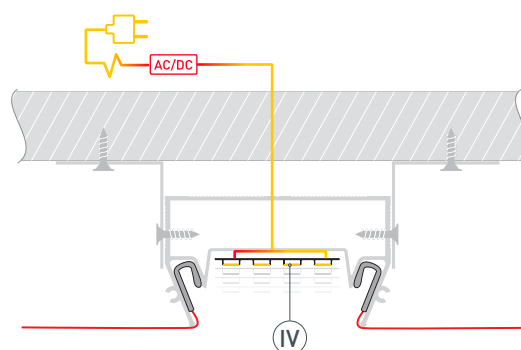

- 4** / Установите экран Ⓜ на профиль Ⓘ.

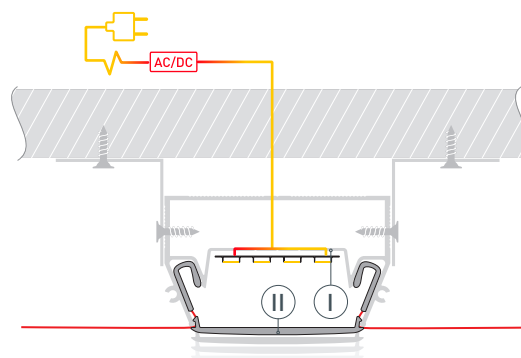

* Поставляется отдельно.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



040822
STRETCH-50-CEIL-CENTER-10m
[GAMMA50]

Экран



045379
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-50m
[GAMMA50]

Экран




046943
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-10m OPAL
[GAMMA50]

Экран




045462
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-40m OPAL
[GAMMA50]

Экран

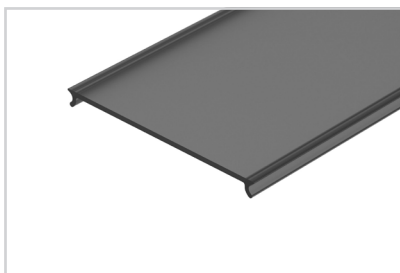

050168
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-10m OPAL
BLACK [GAMMA50]

Заглушка

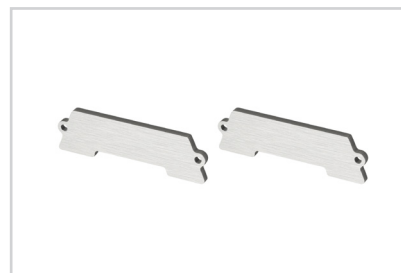

040899
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER [GAMMA50]

Угол



046878
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-T90 тройной
[GAMMA50]

Угол



046879
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-X90
крестовой [GAMMA50]

Угол



041202
STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-90
[GAMMA50]